

Instrukcja użytkowania piły akumulatorowej

PRZED PRZYSTAPIENIEM DO PRACY **NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ Z INSTRUKCJĄ!**


Zasady bezpieczeństwa

- ✓ Żaden element stały produktu nie jest wymienny.
- ✓ Przed przystąpieniem do użytkowania piły, upewnij się, że wszystkie blokady i narzędzia regulacyjne zostały usunięte. Narzędzia pozostawione na obracających się częściach mogą uszkodzić produkt.
- ✓ Trzymaj narzędzie z dala od wody i deszczu; nie nadaje się do użytku w wodzie.
- ✓ **Produkt nie jest zabawką i nie może być używany przez dzieci.**
- ✓ Nie ładuj akumulatora przez noc, może być to niebezpieczne. Można go w pełni naładować w ciągu **1,5 godziny**.
- ✓ Nie używaj narzędzia w środowisku wybuchowym, łatwopalnym lub wilgotnym, może grozić to wypadkiem.
- ✓ Trzymaj dzieci i osoby postronne z daleka. Podczas obsługi narzędzia zachowaj szczególną ostrożność.
- ✓ Jeżeli bateria nie będzie używana przez dłuższy czas, zaleca się ładowanie jej co 3 miesiące.
- ✓ Zawsze wyłączaj po skończeniu pracy.
- ✓ Przed użyciem tego produktu, dokładnie przeczytaj wszystkie ostrzeżenia i instrukcje. Nieprawidłowe użycie może spowodować uszkodzenie produktu, za które sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności.
- ✓ Stosuj narzędzia ochronne, takie jak np. maska przeciwpyłowa, buty antypoślizgowe, kask czy okulary ochronne, które zmniejszają ryzyko obrażeń.
- ✓ Trzymaj produkt z dala od ognia i innych źródeł ciepła.
- ✓ Ubierz się odpowiednio. Luźna biżuteria i długie włosy mogą zostać wciągnięte przez ruchome części urządzenia.
- ✓ Zachowaj czujność i kieruj się zdrowym rozsądkiem. Nie używaj narzędzia będąc zmęczonym, chorym lub pod wpływem leków.
- ✓ Bateria musi zostać poddana recyklingowi lub utylizacji w odpowiedni sposób. Wyjmowanie i wymiana baterii powinna być wykonywana przez osobę dorosłą.
- ✓ Zawsze używaj zacisków lub innych praktycznych rozwiązań, aby zabezpieczyć miejsce pracy na platformie. Właściwa postawa i równowaga umożliwiają lepszą kontrolę nad narzędziem w nieoczekiwanych sytuacjach.

ZACHOWAJ SZCZEGÓLNA **OSTROŻNOŚĆ!**

Parametry techniczne

Napięcie znamionowe:	DC 21 V
Typ prowadnicy:	łańcuchowy
Długość prowadnicy:	15 cm
Prędkość łańcucha:	8 m/s
Silnik:	szczotkowy
Szybkie ładowanie:	1,5 h

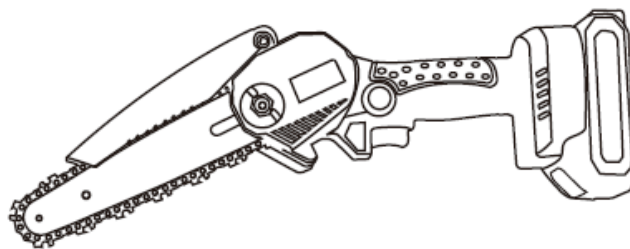

Uwaga!

Przeczytaj ostrzeżenia i instrukcje dotyczące bezpieczeństwa. Nie stosowanie się do nich może spowodować porażenie prądem, pożar lub obrażenia ciała. Zachowaj instrukcje i ostrzeżenia na przyszłość.

Importer/producent zastrzega sobie prawo
do dokonywania modyfikacji i zmian w instrukcji.

Ładowanie produktu

1. Akumulator można ładować wyłącznie w pomieszczeniu.
2. Niezawodna ładowarka transformatorowa.
3. Ładowanie akumulatora zostanie automatycznie przerwane w przypadku przegrzania.
4. Nagrzewanie się ładowarki podczas ładowania jest zjawiskiem normalnym.
5. Moc piły może słabnąć, gdy pojemność akumulatora spada i nie jest to spowodowane usterką urządzenia.
6. Nie używaj produktu podczas ładowania.

Zaleca się, aby naładować akumulator przed pierwszym użyciem piły akumulatorowej.

Podłącz wyjście ładowarki do gniazda akumulatora, a następnie podłącz ładowarkę do gniazda elektrycznego. Wskaźnik LED na akumulatorze zmieni kolor na czerwony podczas ładowania, a na zielony, gdy będzie on całkowicie naładowany. W pełni naładowany akumulator może wytrzymać 3 godziny ciągłego użytkowania.



Użytkowanie

- 1) Włóż akumulator do złącza zasilania piły.
- 2) Naciśnij przycisk zasilania narzędzia.
Ze względu na pierwsze użycie wskaźnik LED na wyświetlaczu będzie zielony.
- 3) Przed rozpoczęciem pracy, sprawdź czy produkt działa prawidłowo, bez przycinania czegokolwiek. Powtórz tę czynność kilka razy.



Symbole

	Produkt zgodny z obowiązującymi dyrektywami.
	Zużyty produkt oddaj do utylizacji, postępuj zgodnie z obowiązującymi przepisami w Twoim kraju.

Obsługa i konserwacja

1. Nie tnij gałęzi i drzew poza wskazaną średnicą oraz twardych przedmiotów takich jak metal, kamień lub materiały nieroślinne. Jeśli łańcuch jest zużyty lub uszkodzony, należy go wymienić na nowy.
2. Utrzymuj piłę w czystości. Do czyszczenia używaj suchej szmatki oraz miękkiej szczotki/pędzla, aby oczyścić kurz z głowicy narzędzia.
3. Podczas jakichkolwiek regulacji upewnij się, że produkt jest wyłączony. Ma to na celu zmniejszenie ryzyka przypadkowego uruchomienia narzędzia.
4. Użytkowanie piły musi być zgodne z instrukcją, a także uwzględniać środowisko oraz charakter podejmowanej pracy. Używanie produktu niezgodnie z jego możliwościami i specyfikacjami jest niebezpieczne.
5. Po każdym użyciu usuń cały brud z łańcucha, a następnie nałóż na niego smar. Zapewnij to utrzymanie produktu w dobrym stanie i zmniejszy opór podczas użytkowania.

Eksplatacja akumulatora

- 1) Nie ładuj akumulatora w temperaturze otoczenia poniżej 0 lub powyżej 45 (stopni Celsjusza).
- 2) Przed podłączeniem przewodu zasilającego do akumulatora upewnij się, że jest on wyłączony.
- 3) Używaj wyłącznie ładowarki dostarczonej razem z piłą. Użycie innej ładowarki niezgodnej ze specyfikacją ładowania może spowodować zwarcie.

Przeznaczenie produktu

Wycinka drzew i sadów, przycinanie gałęzi w ogródkach, cięcie bambusa i innych tworzyw pochodzenia roślinnego, rąbanie drewna na opał do domu.

Instructions for use cordless saw

PLEASE READ THE INSTRUCTIONS BEFORE STARTING WORK!


BE EXTREMELY CAREFUL!

Safety rules

- ✓ No fixed part of the product is replaceable.
- ✓ Before using the saw, ensure all locks and adjustment tools have been removed. Tools left on rotating parts can damage the product.
- ✓ Keep the tool away from water and rain; it is not suitable for use in water.
- ✓ **This product is not a toy and should not be used by children.**
- ✓ Do not charge the battery overnight as it may be unsafe. It can be fully charged within **1.5 hours**.
- ✓ Do not use the tool in explosive, flammable, or damp environments, as this may cause accidents.
- ✓ Keep children and bystanders away while operating the tool, and exercise special caution.
- ✓ If the battery will not be used for an extended period, it is recommended to charge it every 3 months.
- ✓ Always turn off the tool after use.
- ✓ Before using this product, carefully read all warnings and instructions. Improper use may damage the product, for which the seller is not liable.
- ✓ Use protective gear such as dust masks, non-slip shoes, helmets, or safety glasses to reduce the risk of injury.
- ✓ Keep the product away from fire and other heat sources.
- ✓ Dress appropriately. Loose jewelry and long hair can be caught by moving parts of the tool.
- ✓ Stay alert and use common sense. Do not use the tool when tired, ill, or under the influence of medication.
- ✓ The battery must be recycled or disposed of properly. Removing and replacing the battery should be done by an adult.
- ✓ Always use clamps or other practical solutions to secure your work area on the platform. Proper posture and balance provide better control over the tool in unexpected situations.

Technical parameters

Voltage:	DC 21 V
Type of guide plate:	chainwheel type
Length of guide plate:	15 cm
Chain speed:	8 m/s
Motor:	brush
Fast charging:	1.5 h

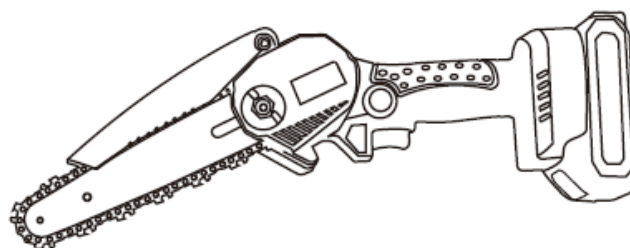

Attention!

Read the safety warnings and instructions. Failure to follow them may result in electric shock, fire, or personal injury. Keep these instructions and warnings for future reference.

The importer/manufacturer reserves the right to make modifications and changes to the instructions.

Charging the battery

1. The battery can only be charged indoors.
2. Use a reliable transformer charger.
3. Charging the battery will automatically stop in case of overheating.
4. It is normal for the charger to heat up during charging.
5. It is also normal for the pruner to reduce the cutting diameter as the battery capacity decreases.
6. Do not use the pruner while charging.

It is recommended to charge the battery before the first use of the cordless saw. Connect the charger output to the battery socket, then plug the charger into an electrical outlet. The LED indicator on the battery will turn red during charging and will turn green when it is fully charged. A fully charged battery can last for 3 hours of continuous use.



Operation

1. Insert the battery into the saw's power connector.
2. Press the tool's power button. For the first use, the LED indicator on the display will be green.
3. Before starting work, check if the product operates correctly without cutting anything. Repeat this action several times.



Symbols

	Product compliant with current directives/regulations.
	Dispose of the used product in accordance with applicable regulations in your country.

Operation and maintenance

1. Do not cut branches or trees beyond the specified diameter. Do not cut hard objects such as metal, stone, or non-plant materials. If the chain is worn or damaged, it should be replaced with a new one.
2. Keep the saw clean. Use a dry cloth and a soft brush to remove dust from the tool's head.
3. Ensure the product is turned off during any adjustments. This reduces the risk of accidental tool activation.
4. Use the saw in accordance with the instructions, considering the environment and the nature of the work. Using the product beyond its capabilities and specifications is dangerous.
5. After each use, remove all debris from the chain and then apply lubricant. This will keep the product in good condition and reduce resistance during use.

Battery use

1. Do not charge the battery in ambient temperatures below 0 or above 45 degrees Celsius.
2. Before connecting the power cord to the battery, ensure it is turned off.
3. Use only the charger provided with the cordless saw. Using a different charger that does not match the charging specifications may cause a short circuit.

Product purpose

The product is intended for felling trees and orchards, trimming branches in gardens, cutting bamboo and other plant-based materials, and chopping firewood for home use.