

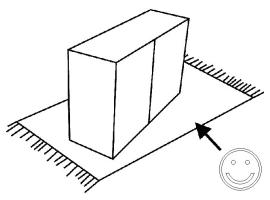
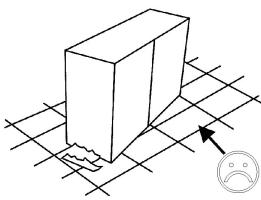
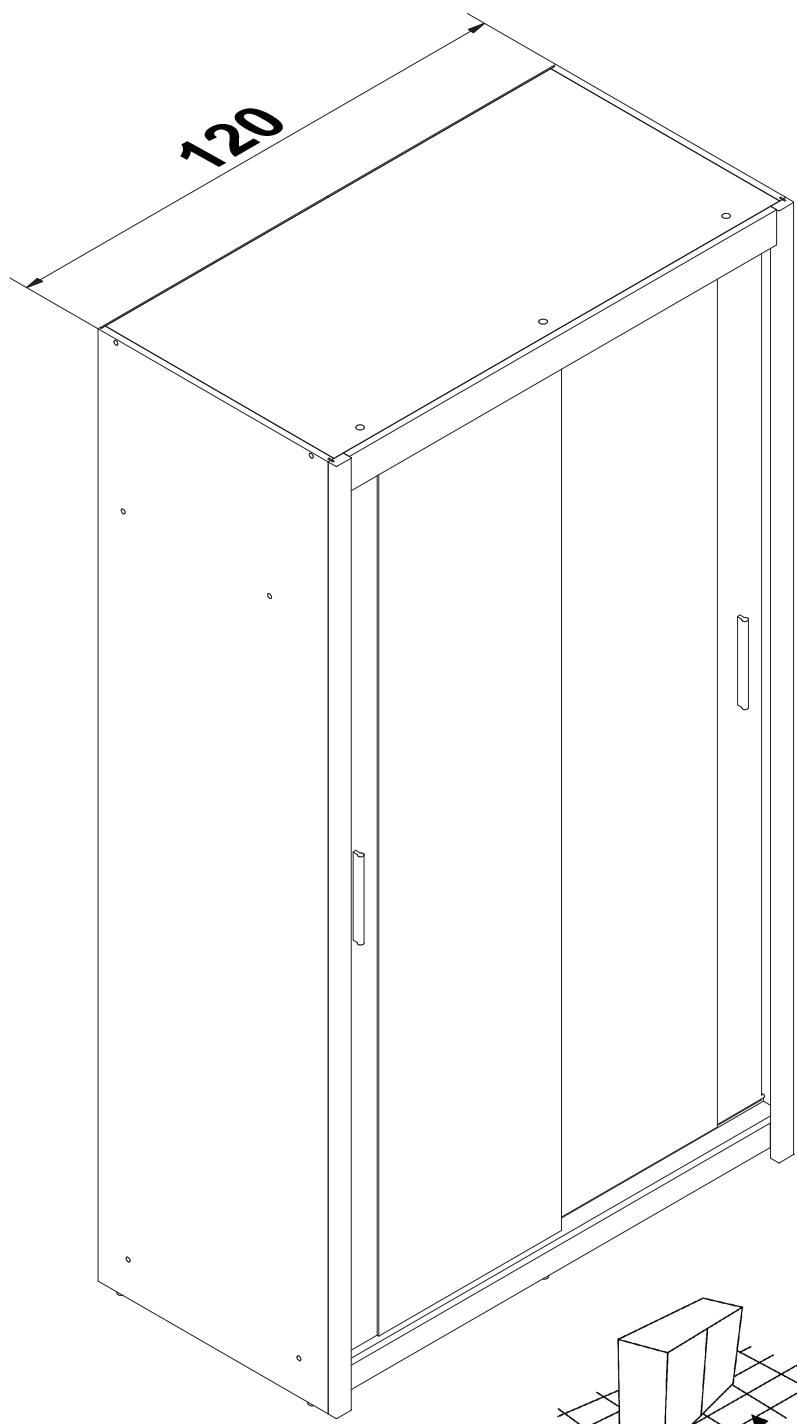


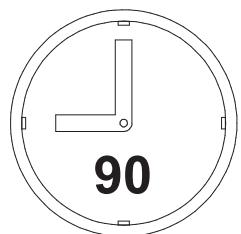

UNIVERSAL BODY WARDROBE

120 cm

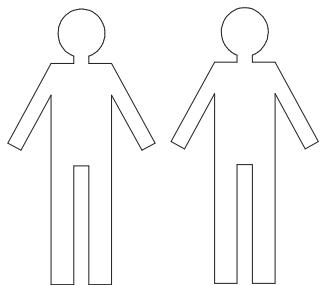

v.250317

PL

ZASADY UŻYTKOWANIA MEBLI:

Meble powinny być użytkowane zgodnie z ich przeznaczeniem. Meble należy użytkować w pomieszczeniach suchych, zamkniętych i zabezpieczonych przed szkodliwymi wpływami atmosferycznymi oraz bezpośrednim działaniem promieni słonecznych. Meble nie należy ustawiać w odległości mniejszej niż pół metra od czynnych grzejników. Wymagane jest równe wypoziomowanie, ustawienie mebli na stabilnym podłożu. Na powierzchniach mebli nie należy stawiać przedmiotów wilgotnych.

Po zmontowaniu mebli należy wyregulować drzwi na prowadnicach. Aby zapobiec przewróceniu się mebla, należy na stałe przymocować go do ściany. Sprawdź rodzaj i wytrzymałość ściany. Dobierz odpowiednie wkręty i kolki do rodzaju ściany. Ostateczną odpowiedzialność za przymocowanie do ściany ponosi monter mebli.

WSKAZÓWKI NA TEMAT PIELĘGNACJI MEBLI

Prosimy o stosowanie n/w uwag w celu właściwego użytkowania mebli: Do odkurzania używać czystej suchej ściereczki. Jeśli meble wymagają dokładniejszego czyszczenia należy użyć zwilżonej ściereczki a następnie wytrzeć do sucha. Błyszczące części metalowe i szklane czyścić dostępymi w handlu środkami, aby odzyskać pierwotny połysk. Następnie metal wytrzeć suchą ściereką a szkło polerować miękkim nie pylącym papierem. UWAGA! Nie używać środków żrących, szorujących "nieznanego Sprayów" z wyjątkiem wyraźnie znakowanych przeznaczonych dla tego celu.

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE PIELĘGNACJI MEBLI NA WYSOKI POŁYSK

Nasze powierzchnie o wysokim połysku są fabrycznie ochronione specjalną folią ochronną. Prosimy pozostawić ją na meblach do momentu zmontowania i usunięcia kurzu. Aby otrzymać wysoki połysk, należy po usunięciu folii ochronnej pozostawić folię połyskową przez 12 godzin w pomieszczeniu do stwardnienia. Stosować do czyszczenia wyłącznie bawełnianą szmatkę i odrobinę środka do mycia szkła, nie stosować ostrzych środków czyszczących z dodatkami. ścierać powierzchnie wilgotną szmatką.

Nie stosować myjki parowej, nie uszkodzić powierzchni ostryimi przedmiotami. W żadnym wypadku nie narażać powierzchni na mocne promieniowanie słoneczne

Szanowny klient, gdyby brakowało jakiejś części, lub byłaby uszkodzona proszę o oznaczenie na instrukcji montażowej i przesłać razem z reklamacją. Jeżeli uszkodzony element będzie zamontowany na stałe reklamacja nie będzie uznana.

Życzymy przyjemnego użytkowania i zadowolenia z naszych mebli.

EN

FURNITURE USE INSTRUCTIONS:

Furniture should be used pursuant to its purpose. Furniture should be used in closed and dry rooms protected against harmful atmospheric conditions; moreover, it should not be exposed on direct irradiance. Furniture should be placed minimum 50cm away from working heat sources (heaters etc.) No wet or humid objects should be placed on furniture surfaces. Surface where furniture is to be placed should be stabilized or leveled. Doors should be adjusted on the guide-way once assembled. To prevent furniture to fall over, it should be fitted to a wall. To select screws and sticks proper to walls check the kind and the strength of walls. A furniture fitter is responsible for fitting furniture to walls.

FURNITURE MAINTENANCE RECOMMENDATIONS

Follow the furniture maintenance recommendations to use furniture pursuant to its purpose. Use a dry cloth to dust. If furniture requires more cleaning, use a wet cloth and wipe it dry. Polish shiny metal and glass elements with a non-dust paper towel. ATTENTION! : Do not use any unknown cleaning or scrubbing means apart from the ones explicitly defined for this purpose.

HIGH GLOSS FURNITURE MAINTENANCE RECOMMENDATIONS

All our high gloss fronts are secured by a protective foil applied in the factory. Do not remove protective foil before fitting and dusting. To achieve high gloss remove protective foil and leave the furniture high gloss foil for 12 to harden. Use only a cotton cloth for cleaning. Wipe surfaces with humid cloth, do not use any chemical substances, steam washer or any sharply topped objects. Do not expose surfaces to direct irradiance. If any element is missing or damaged, mark it in the maintenance instructions and send along with a complaint. Do not fit any damaged elements. Complaints of permanently fitted elements will not be considered.

We hope you will find our furniture great to use.

CZ

PRAVIDLA PRO VYUŽITÍ NÁBYTKU:

Nábytek by měl být používán podle určeného použití. Nábytek by měl být používán v uzavřených suchých prostorách a chráněn před škodlivými účinky počasí a neměl by být vystaven přímému slunečnímu záření. Nábytek by měl být umístěn nejméně 50 cm od aktivních zdrojů tepla (radiátory, atd.). Na povrchu nábytku neumisťujte žádné mokré nebo vlhké předměty. Základna pro nábytek by měla být stabilní a vyrovnaná. Po montáži je nutné nastavení dveří na kolejnicích. Abyste zabránili převrácení nábytku, je nutno natrvalo tento připojit ke zdi. Zkontrolujte druh a pevnost stěny pro výběr vhodných šroubů a kolíků podle typu stěny. Konečnou odpovědnost za připevnění na zeď nese montér nábytku.

NÁVOD NA OSĚTŘOVÁNÍ NÁBYTKU

K náležitému využití nábytku použijte následující poznámky: K odstranění prachu použijte čistý, suchý hadřík. Pokud nábytek vyžaduje důkladnější čištění, použijte vlhký hadřík a následně poté vytřete do sucha. Pro čištění lesklých kovových a skleněných dílů používejte běžně dostupné výrobky. Suchým hadříkem otržte kovové části a skleněné prvky vyleštěte měkkým papírovým ručníkem, který nepouští vlákná. POZOR! Nepoužívejte žádné neznámé čističky prostředky, brusné čističe, kromě těch, které jsou pro tento účel jasné označené. NÁVOD NA OSĚTŘOVÁNÍ NÁBYTKU S VYSOKÝM LESKEM Všechny naše fronty s vysokým leskem jsou výrobcem olepeny ochrannou fólií. Neodstraňujte ochranné fólie před montáží a odstraněním prachu. Chcete-li získat vysoký lesk je nutné odstranit ochranné fólie a ponechat v místnosti na 12 hodin lesklou fólii pro vytvrzení.

Pro čištění použijte pouze bavlněný hadřík. Očistěte povrch vlhkým hadříkem, nepoužívejte žádné chemikálie, parní čistič ani žádné špičaté předměty. Nevystavujte povrch silnému slunečnímu záření. Pokud nějaká položka chybí nebo je poškozená, vyberte ji v montážním návodu a pošlete nám ji spolu s reklamačním formulářem.

Neinstalujte poškozené položky. Reklamace natrvalo nainstalovaných součástí nebudou uznány.

Přejeme Vám příjemné užívání a spokojenosť s nábytkem

SK

PRAVIDLÁ PRE POUŽÍVANIE NÁBYTKU:

Nábytok by mal byť používaný podľa určeného použitia. Nábytok by mal byť používaný v uzavretých suchých priestoroch a chránený pred škodlivými účinkami počasia a nemal by byť vystavený priamemu slnečnému žiareniu. Nábytok by mal byť umiestnený najmenej 50 cm od aktívnych zdrojov tepla (radiátorov, atd.). Nekleďte vlhké alebo mokré predmety na povrchu nábytku. Základna pre nábytok by mala byť stabilná a vyrovnaná. Po montáži je nutné nastavenie dverí na koľajniciach. Aby ste zabránili prevráteniu nábytku, je nutné natrvalo tento pripojiť k stene. Skontrolujte druh a pevnosť steny pre výber vhodných podľa typu steny skrutiek a kolíkov. Konečnú zodpovednosť za pripievanie na stenu nesie montér nábytku. NÁVOD NA OSĚTROVANIE NÁBYTKU K náležitému využitiu nábytku použijte nasledujúci poznámky:

Na odstránenie prachu použite čistú, suchú handričku. Ak nábytok vyžaduje dôkladnejšie čistenie, použite vlhkú handričku a následne potom vytrite dosucha.

Pre čistenie lesklých kovových a sklenených dielov používajte bežne dostupné výrobky. Suchou handričkou utrite kovové časti a sklenené prvky vyleštěte mäkkým papierovým uterákom, ktorý nepúšťa vlákna. POZOR! Nepoužívajte žiadne neznáme čistiace prostriedky, brusné čističe, okrem tých, ktoré sú pre tento účel jasne označené.

NÁVOD NA OSĚTROVANIE NÁBYTKU S VYSOKÝM LESKOM

Všetky naše fronty s vysokým leskom sú od výrobcu olepené ochrannými fóliami. Neodstraňujte ochranné fólie pred montáži a odstránením prachu.

Ak chcete získať vysoký lesk je nutné odstrániť ochranné fólie a ponechať v miestnosti na 12 hodín lesklú fóliu pre vytvrdenie. Na čistenie používajte iba bavlnené handričky. Očistite povrch vlhou handričkou, nepoužívajte žiadne chemikálie, čistič pary ani žiadne špičaté predmety. Nevystavujte povrch silnému slnečnému žiareniu.

Ak nejaká položka chybá alebo je poškodená, identifikujte ju v montážnom návode a pošlite nám ju spolu s reklamačným formulárom. Neinstalujte poškozené položky.

aReklamácie natrvalo nainstalovaných súčasti nebudú uznané.

Prajeme Vám príjemné užívanie a spokojenosť s nábytkom.

NUTZUNGSBESTIMMUNG FÜR MÖBEL :

Möbel sollten in Übereinstimmung mit dem beabsichtigten Zweck verwendet werden. Möbel sollten in trockenen, geschlossenen und gesicherten Räumen verwendet werden gegen schädliche atmosphärische und direkte Einflüsse Sonnenlicht. Möbel sollten nicht näher als einen halben Meter von aktiven Heizgeräten entfernt aufgestellt werden.

Es ist erforderlich, es gleichmäßig auszurichten und die Möbel auf eine stabile Oberfläche zu stellen. Stellen Sie keine nassen Gegenstände auf die Möbeloberflächen.

Nach dem Zusammenbau der Möbel müssen Sie die Tür an den Führungen einstellen. Damit die Möbel nicht umkippen, müssen sie dauerhaft an der Wand befestigt sein.

Überprüfen Sie die Art und Stärke der Wand. Wählen Sie die geeigneten Schrauben und Stopfen für den Wandtyp. Der Möbelmonteur ist letztendlich für die Montage an der Wand verantwortlich.

TIPPS ZUR PFLEGE DER MÖBEL

Bitte beachten Sie die folgenden Hinweise für die ordnungsgemäße Verwendung von Möbeln: Verwenden Sie zum Abstauben ein sauberes, trockenes Tuch. Wenn die Möbel gründlicher gereinigt werden müssen, verwenden Sie ein feuchtes Tuch und trocken wischen. Glänzende Metall- und Glaselemente mit handelsüblichen Mitteln reinigen, um den ursprünglichen Glanz wiederzuerlangen. Dann das Metall mit einem trockenen Tuch abwischen und das Glas mit einem weichen, füsselfreien Papier polieren.

WARNUNG! Verwenden Sie keine scharfen, abrasiven "unbekannten Sprays" außer zu diesem Zweck deutlich gekennzeichnet.

Tipps zur Pflege von Hochglanzmöbeln


Unsere Hochglanzoberflächen sind werkseitig mit einer speziellen Schutzfolie geschützt. Bitte lassen Sie sie bis zum Zusammenbau auf den Möbeln und entfernen Sie den Staub. Um einen hohen Glanz zu erhalten, ist es notwendig Lassen Sie den Glanzfilm nach dem Entfernen des Schutzfilms 12 Stunden lang im Haus bis zum Aushärten. Verwenden Sie zum Reinigen nur ein Baumwolltuch und etwas Glasreiniger. Verwenden Sie keine scharfen Reinigungsmittel mit Zusatzstoffen. Wischen Sie die Oberflächen mit einem feuchten Tuch ab.

Verwenden Sie keinen Dampfreiniger.

Beschädigen Sie die Oberfläche nicht mit scharfen Gegenständen. Setzen Sie die Oberfläche niemals starker Sonneneinstrahlung aus. Sehr geehrter Kunde, wenn ein Teil fehlt oder beschädigt ist. Bitte markieren Sie es in der Montageanleitung und senden Sie es zusammen mit der Reklamation. Wenn das beschädigte Element dauerhaft installiert ist, wird die Reklamation nicht akzeptiert.



Wir wünschen Ihnen eine angenehme Nutzung und Zufriedenheit mit unseren Möbeln.

Nr	X mm	Y mm	Z mm	Szt.	Nr	X mm	Y mm	Z mm	Szt.	Nr	X mm	Y mm	Z mm	Szt.
1	2170	600	16	1	6	2031	593	16	1	11	1190	387	2,5	1
2	1168	597	16	1	7	2031	593	16	1	13	576	490	16	3
3	2170	600	16	1	8	1168	497	16	1	24	1200	80	16	1
4	1168	80	16	2	9	1695	594	2,5	2	25	2170	40	22	2
5	1168	597	16	1	10	1675	497	16	1					

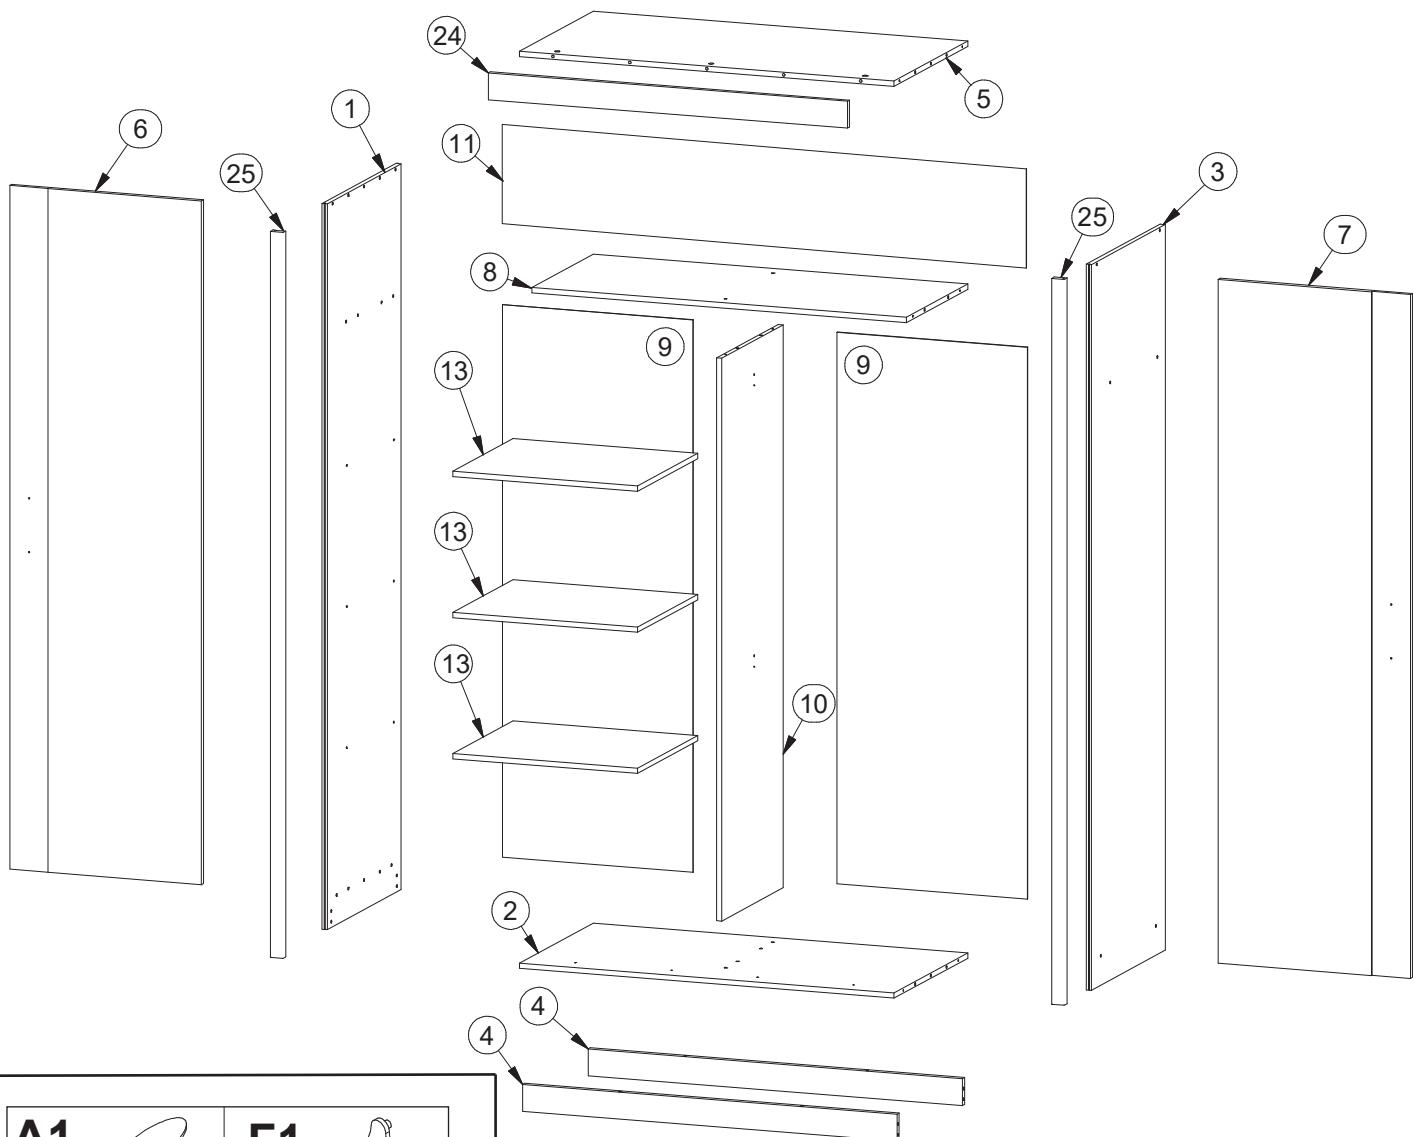


A1 10 x wooden biscuit	F1 4 x hanging rod holder
H 12 x shelves holder	H2 18 x back panel connector
I2 8 x allen key	K 1 x glue
Z 1 x allen key	E 2 x 128mm handle
J 6 x	B2 7 x Ø17 plastic feet
C2 4 x Ø4x27	B4 16 x Ø12 handle screw
C4 12 x Ø4x16	
A 34 x Ø8x30 wooden plug	B3 16 x Ø7x50
B 7x Ø15x12	C5 95 x nails
B1 7x 34mm	


G 4 x	G1 4 x	C4 32 x Ø4x16	I1 2 x 1167mm	F 2 x 568mm
door bottom holder	door top holder		door rails	hanging rod

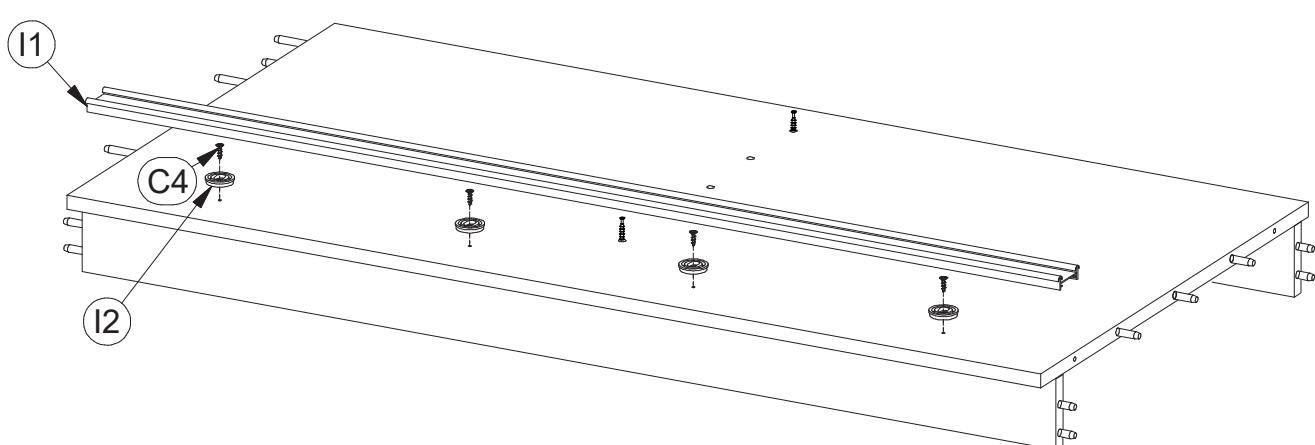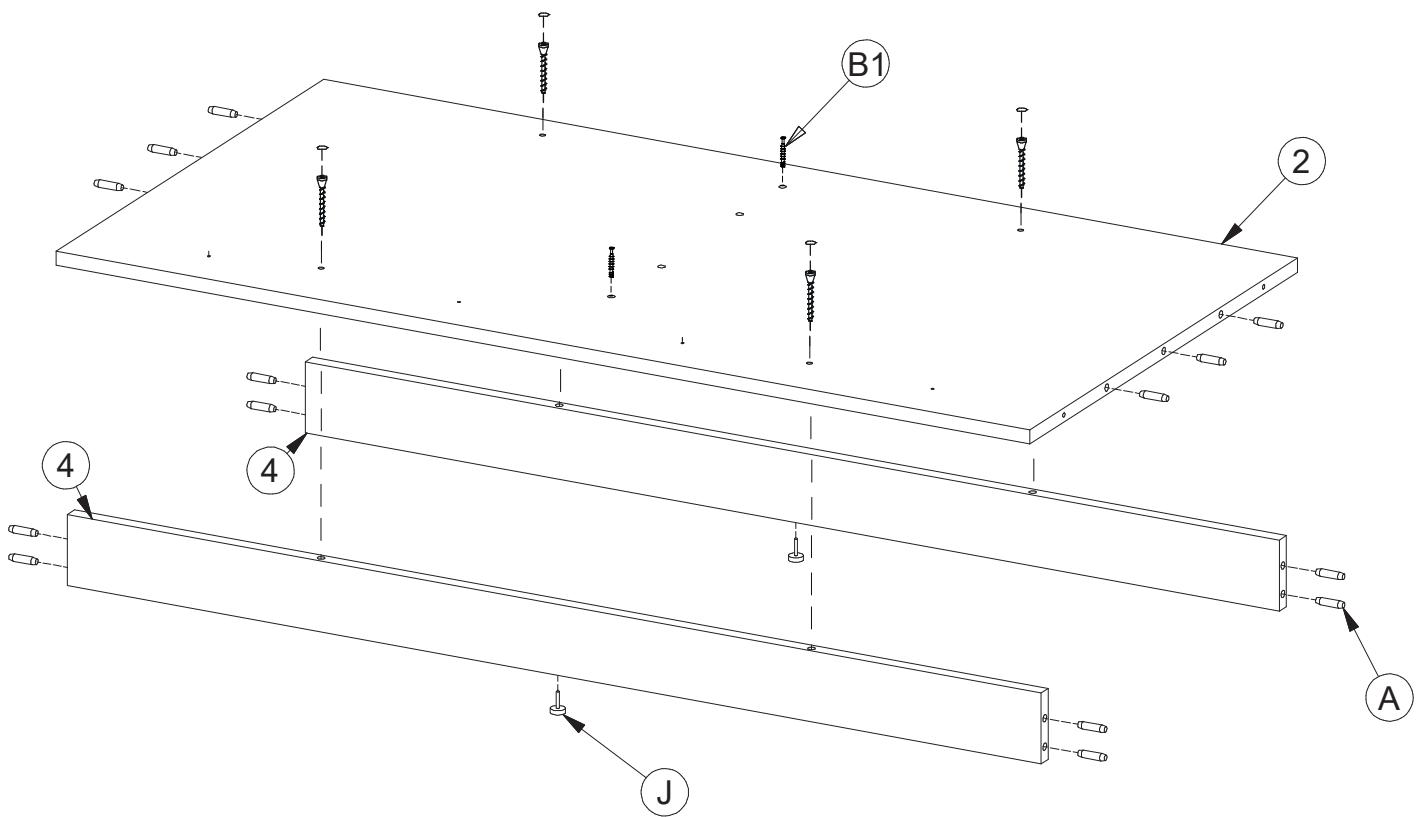


III

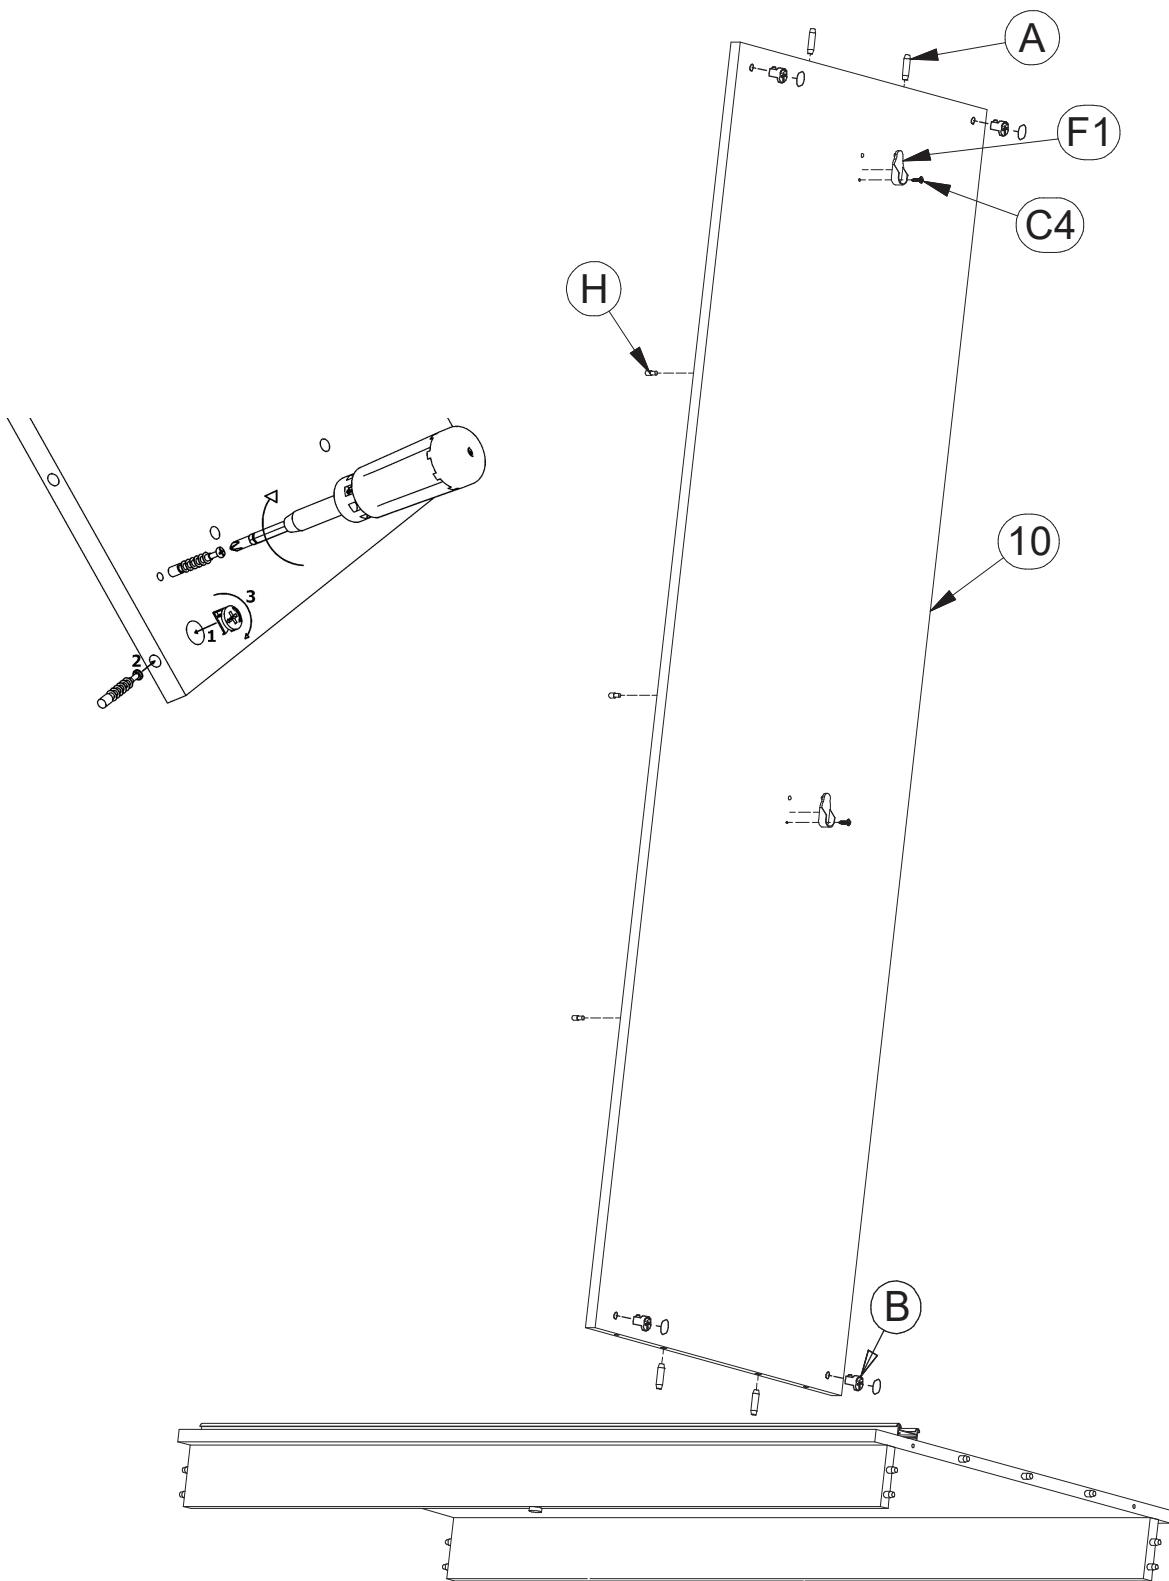


IV

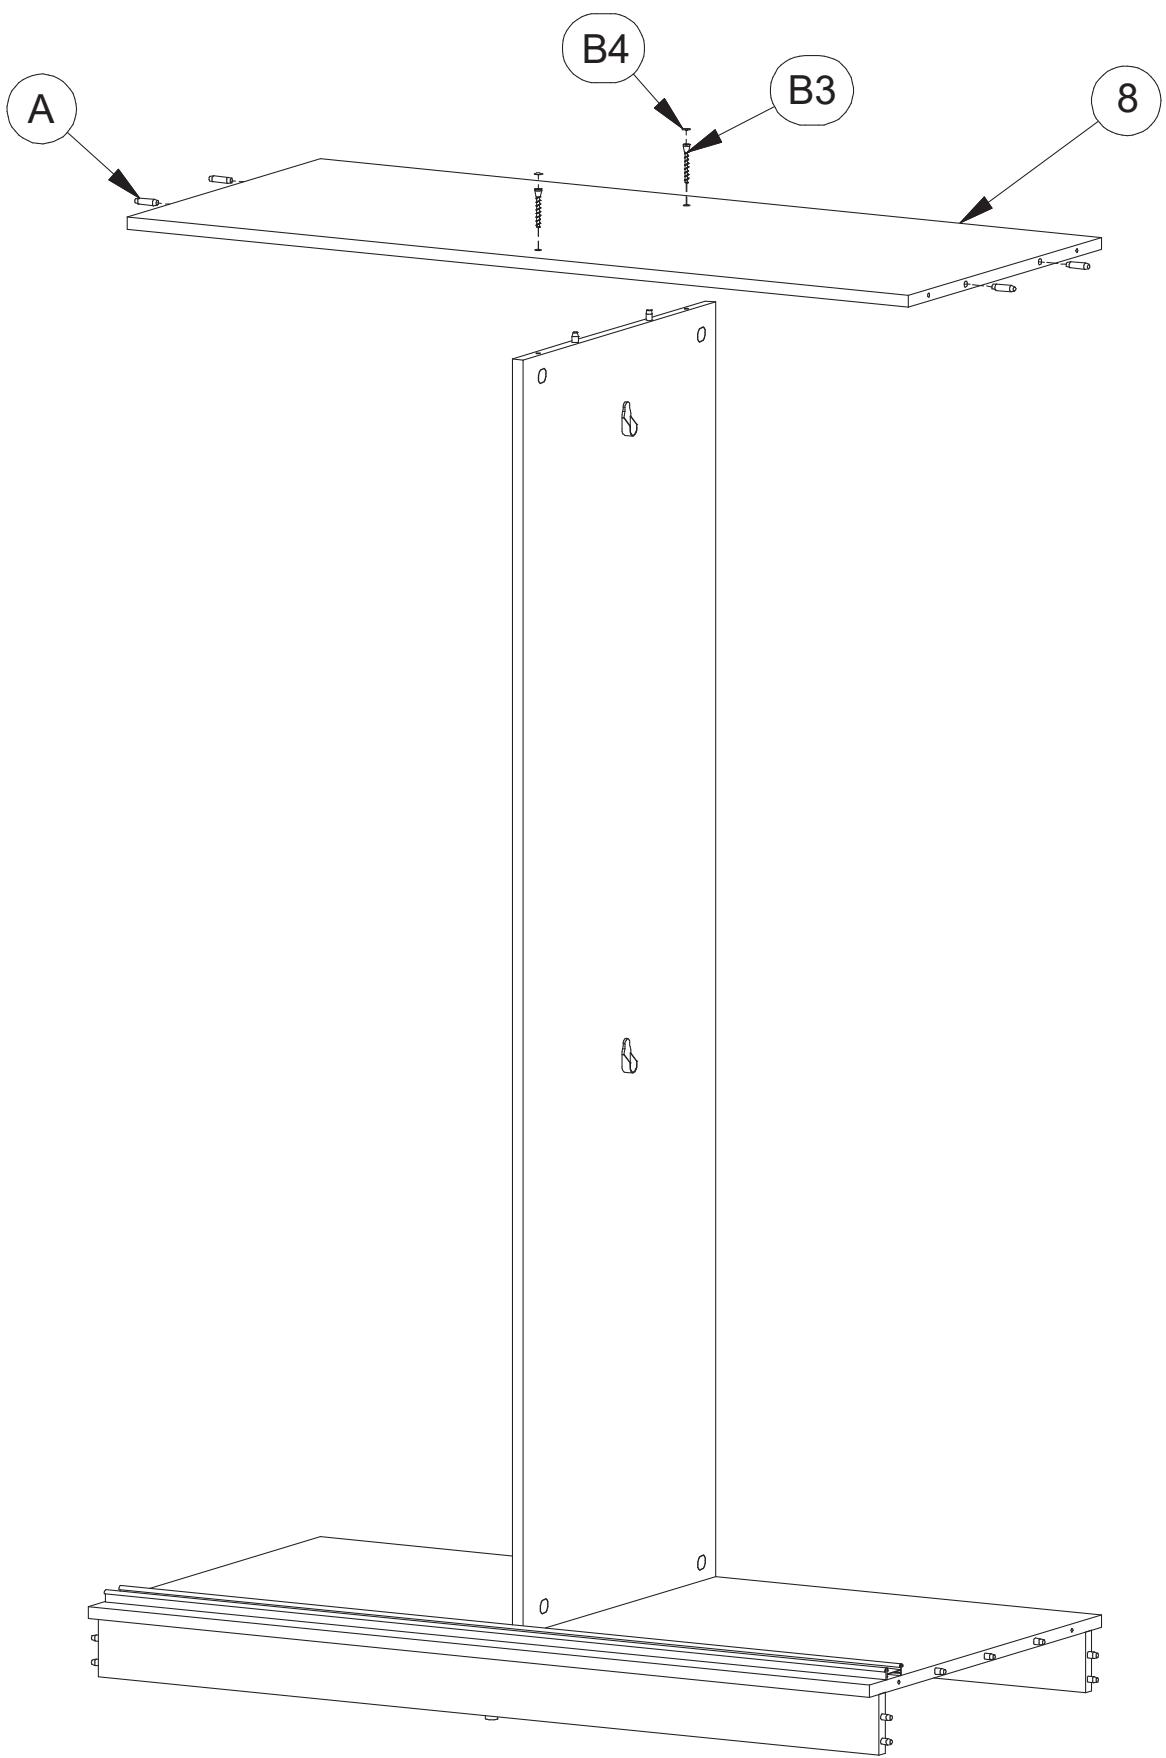



V

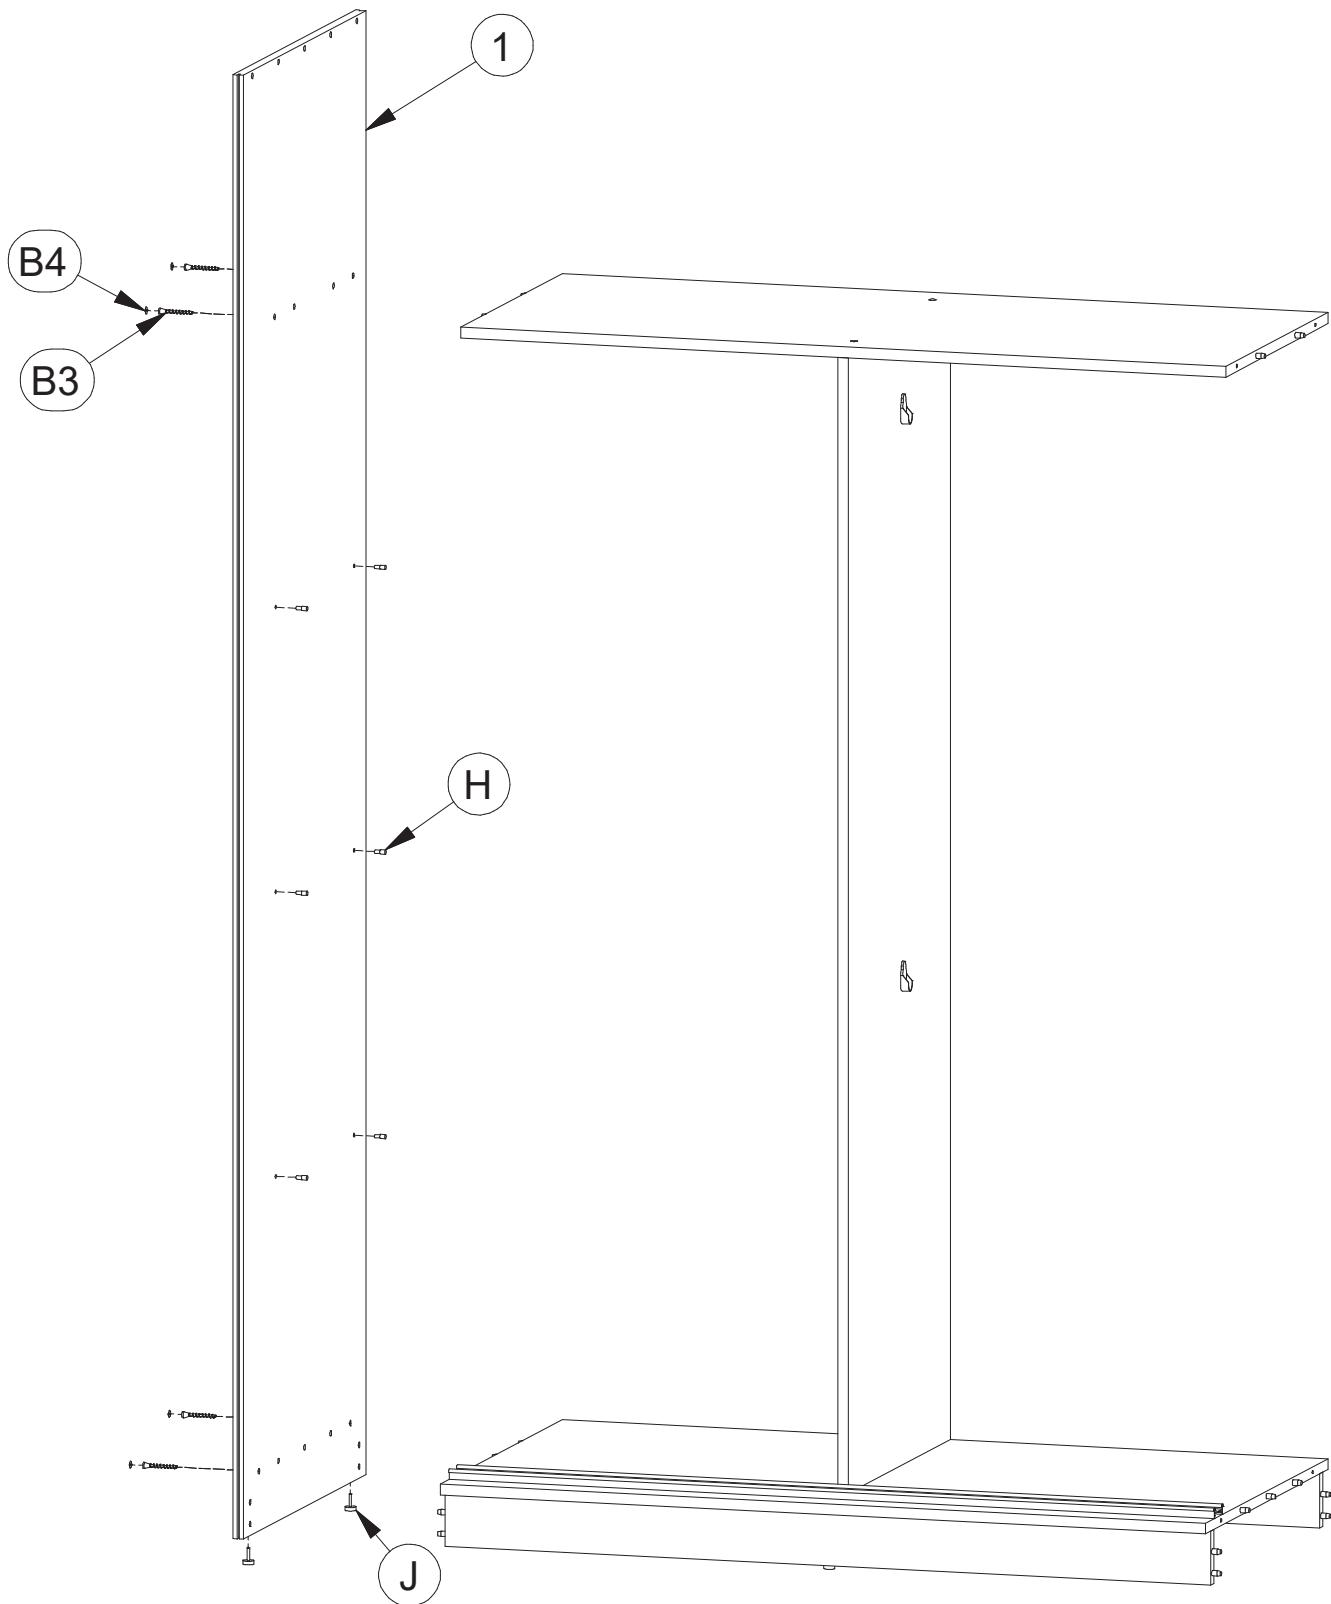

VI

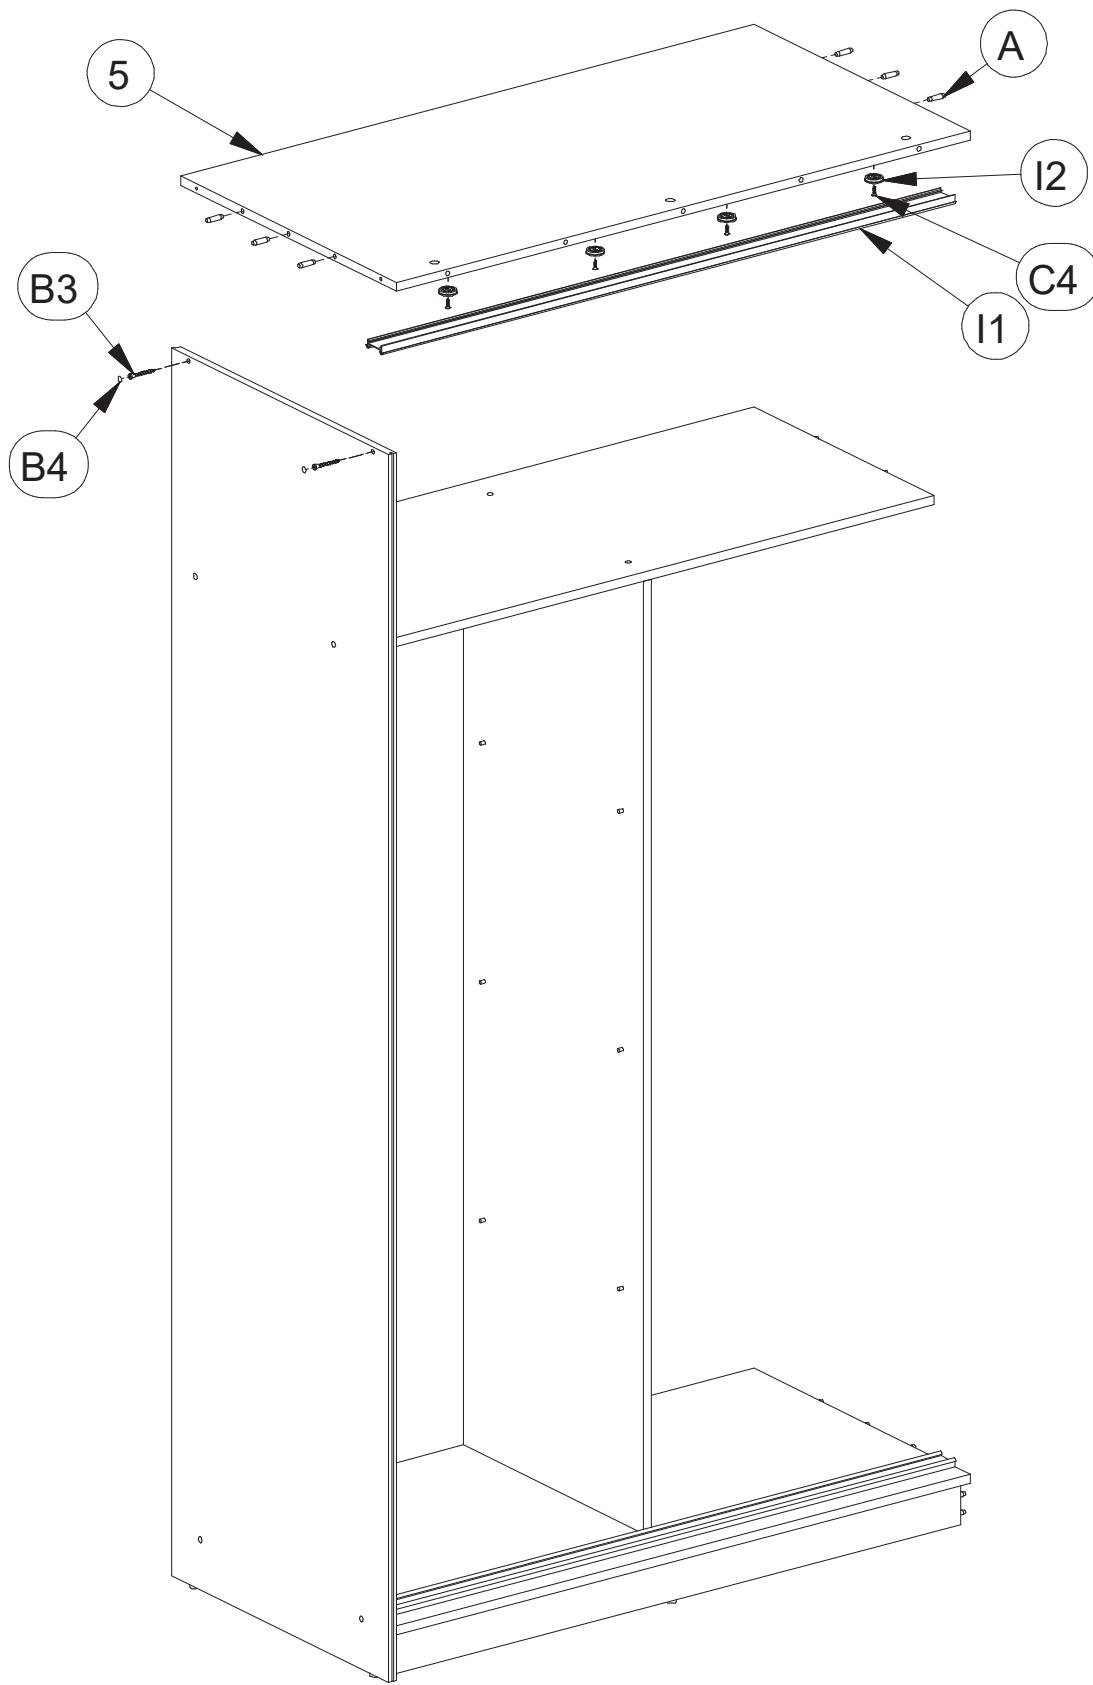



VII

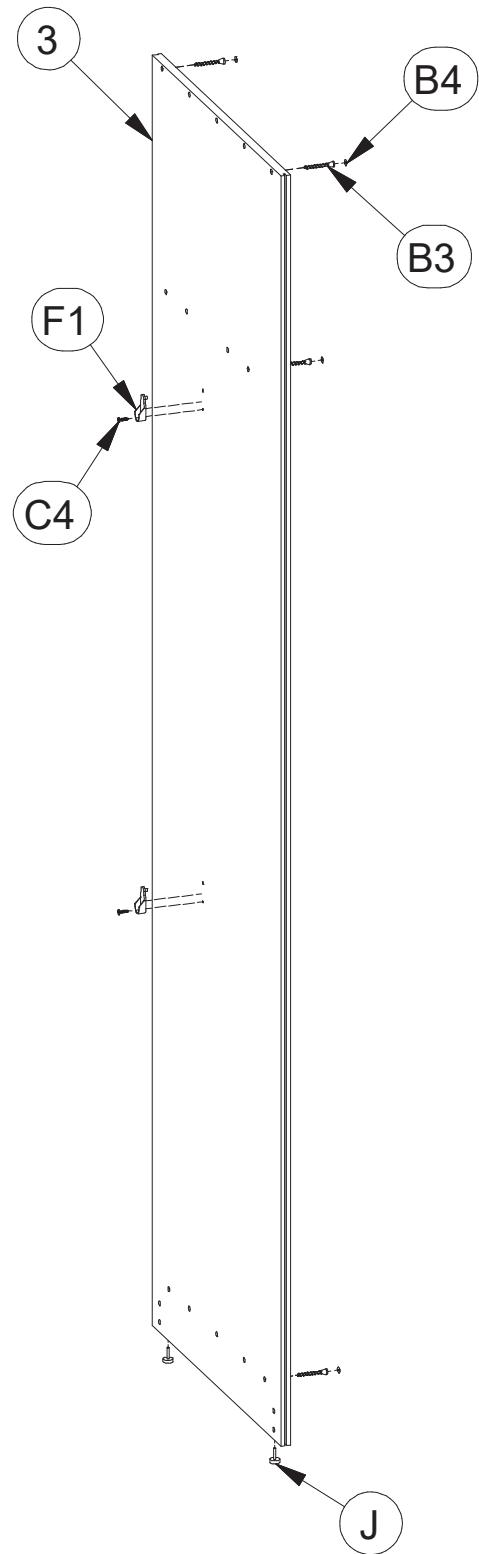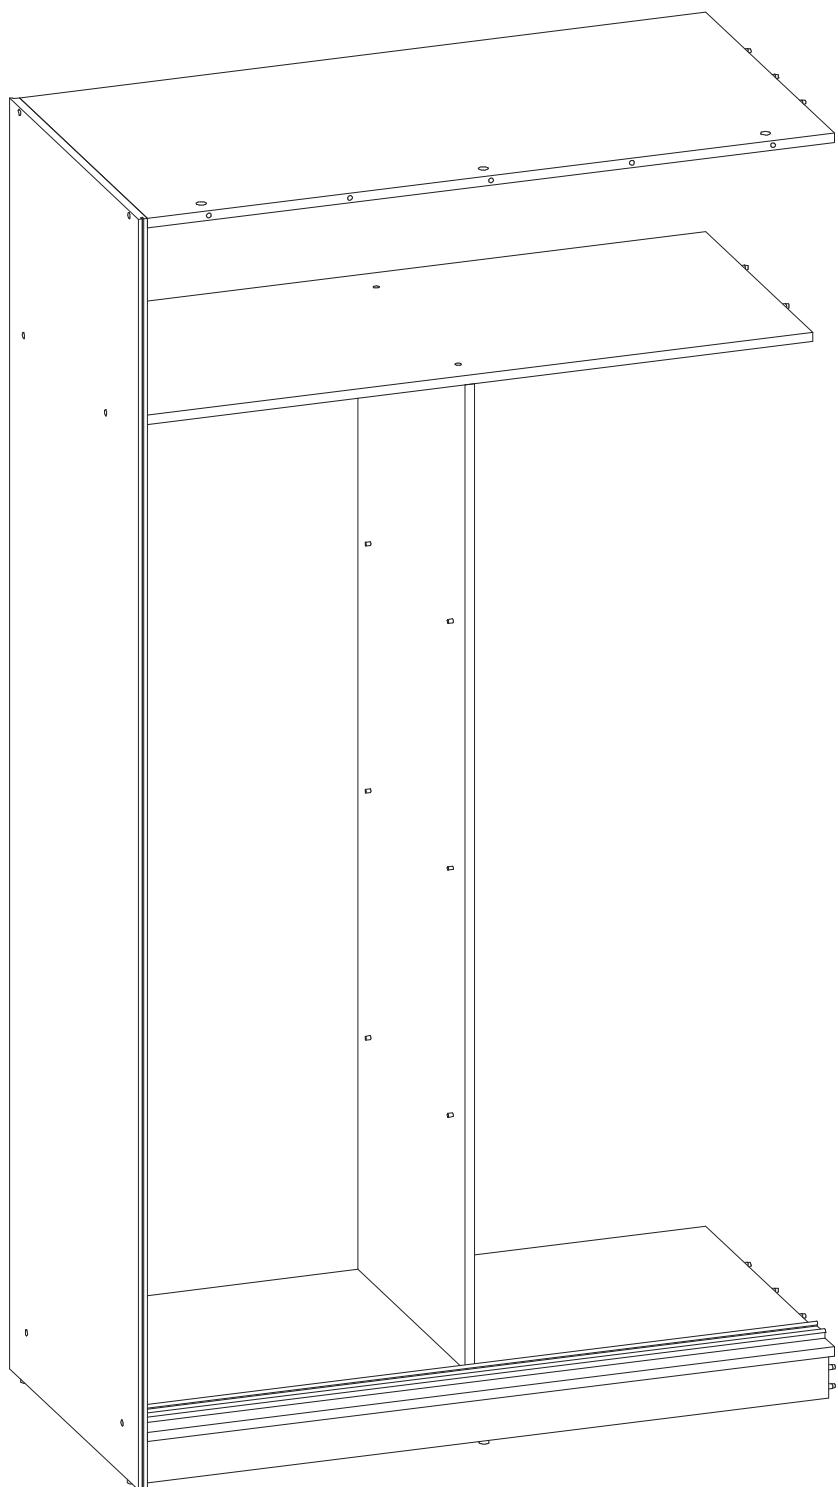

WAŻNE / IMPORTANT! *


W celu zapewnienia bezpieczeństwa zalecany jest montaż mebla do ściany za pomocą zestawu zawartego w akcesoriach.
It is recommended to mount the furniture to the wall using the set included in the accessories.

X=X

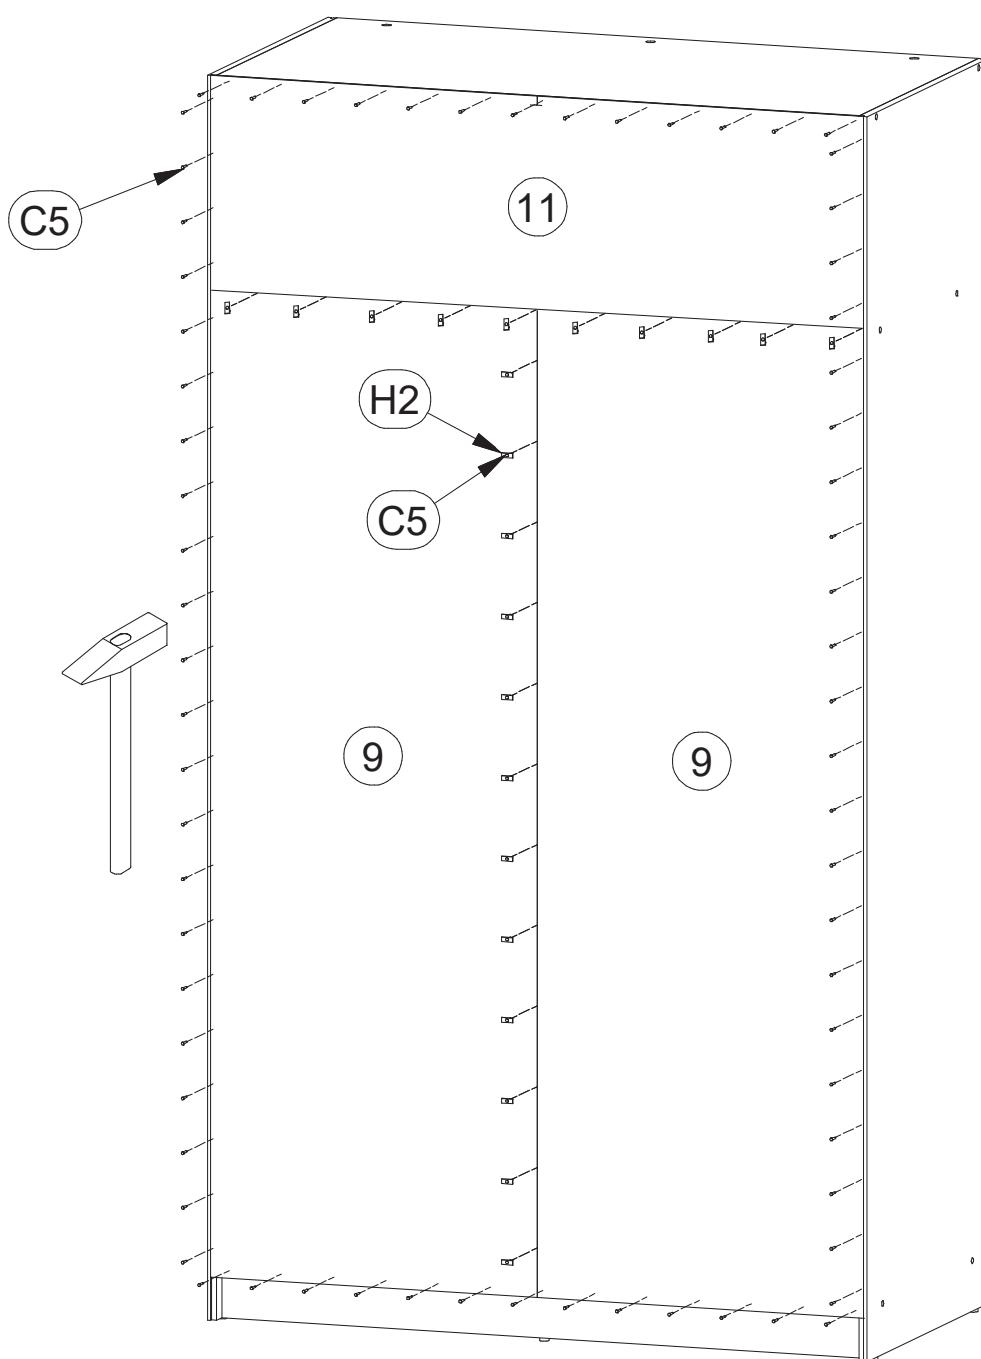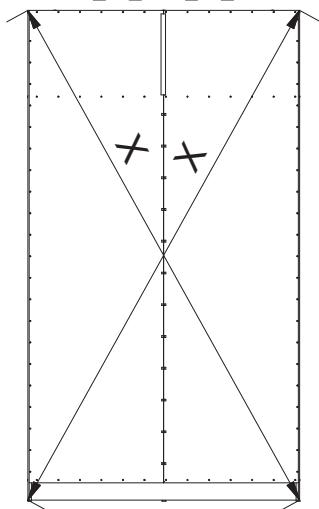


IX


A.

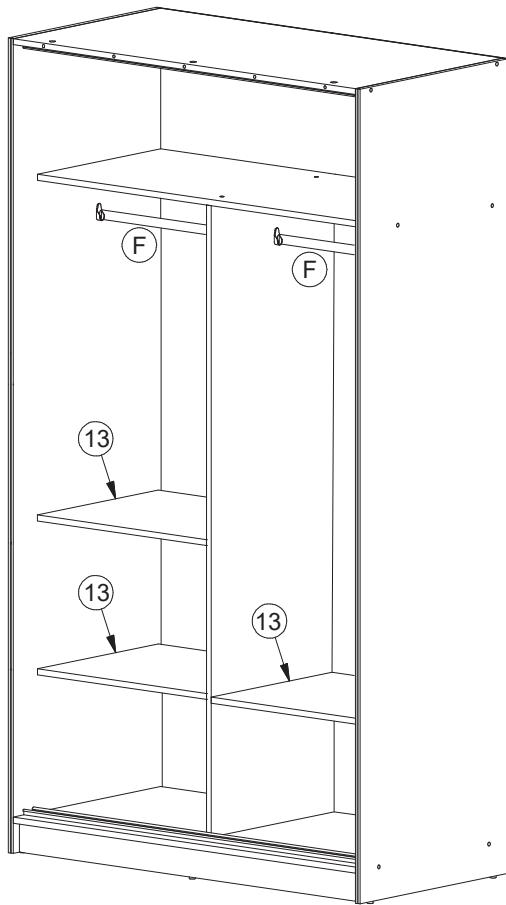


B.

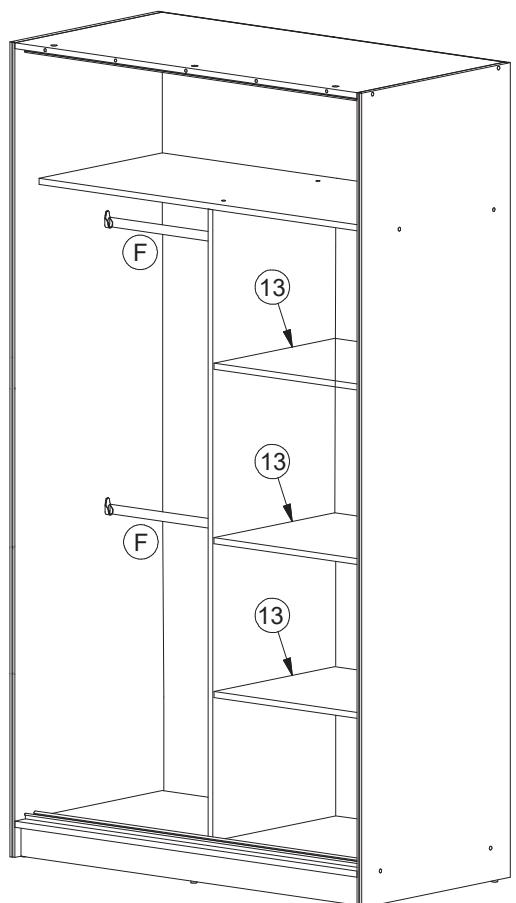


C.

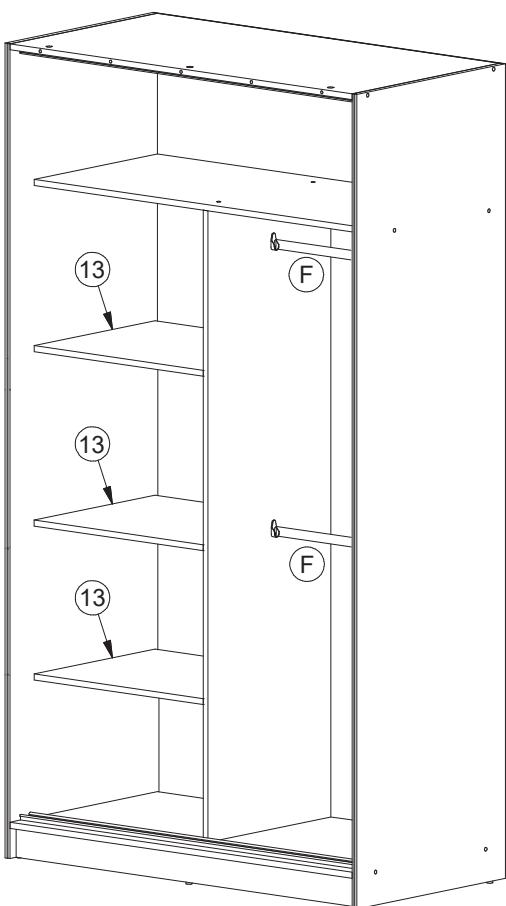

X

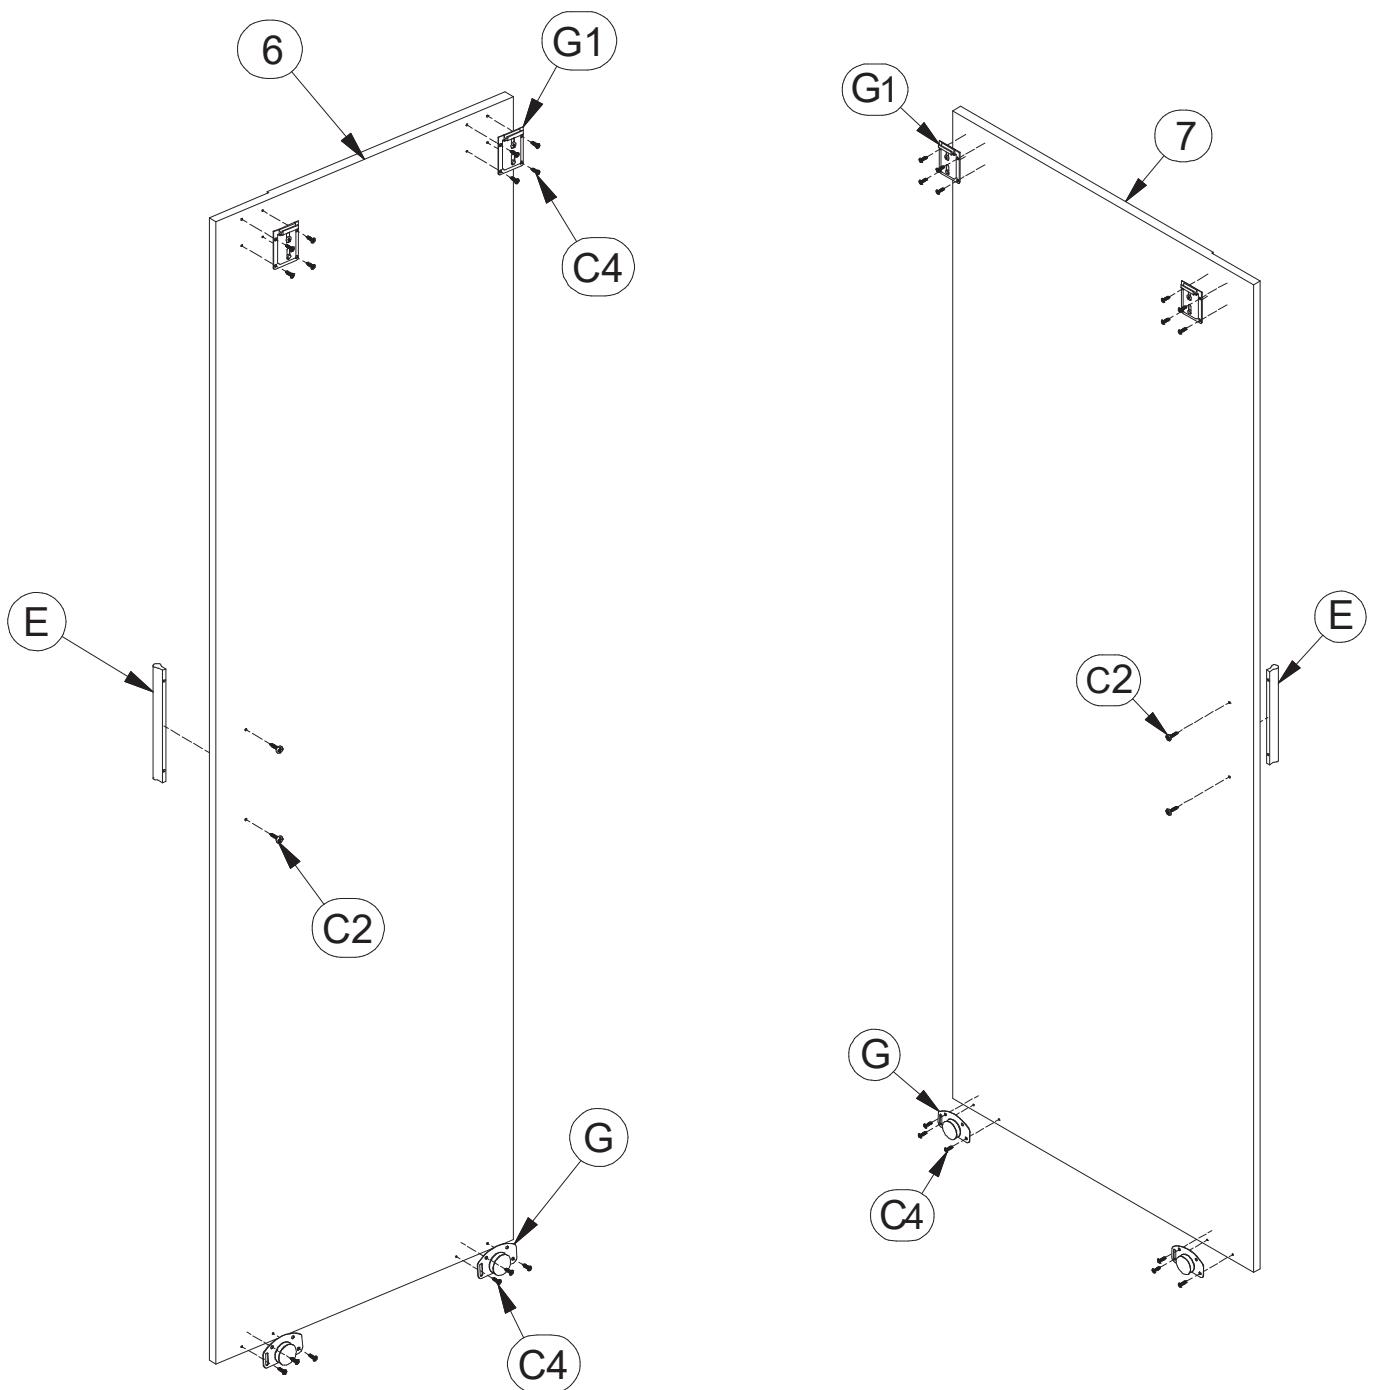

XI

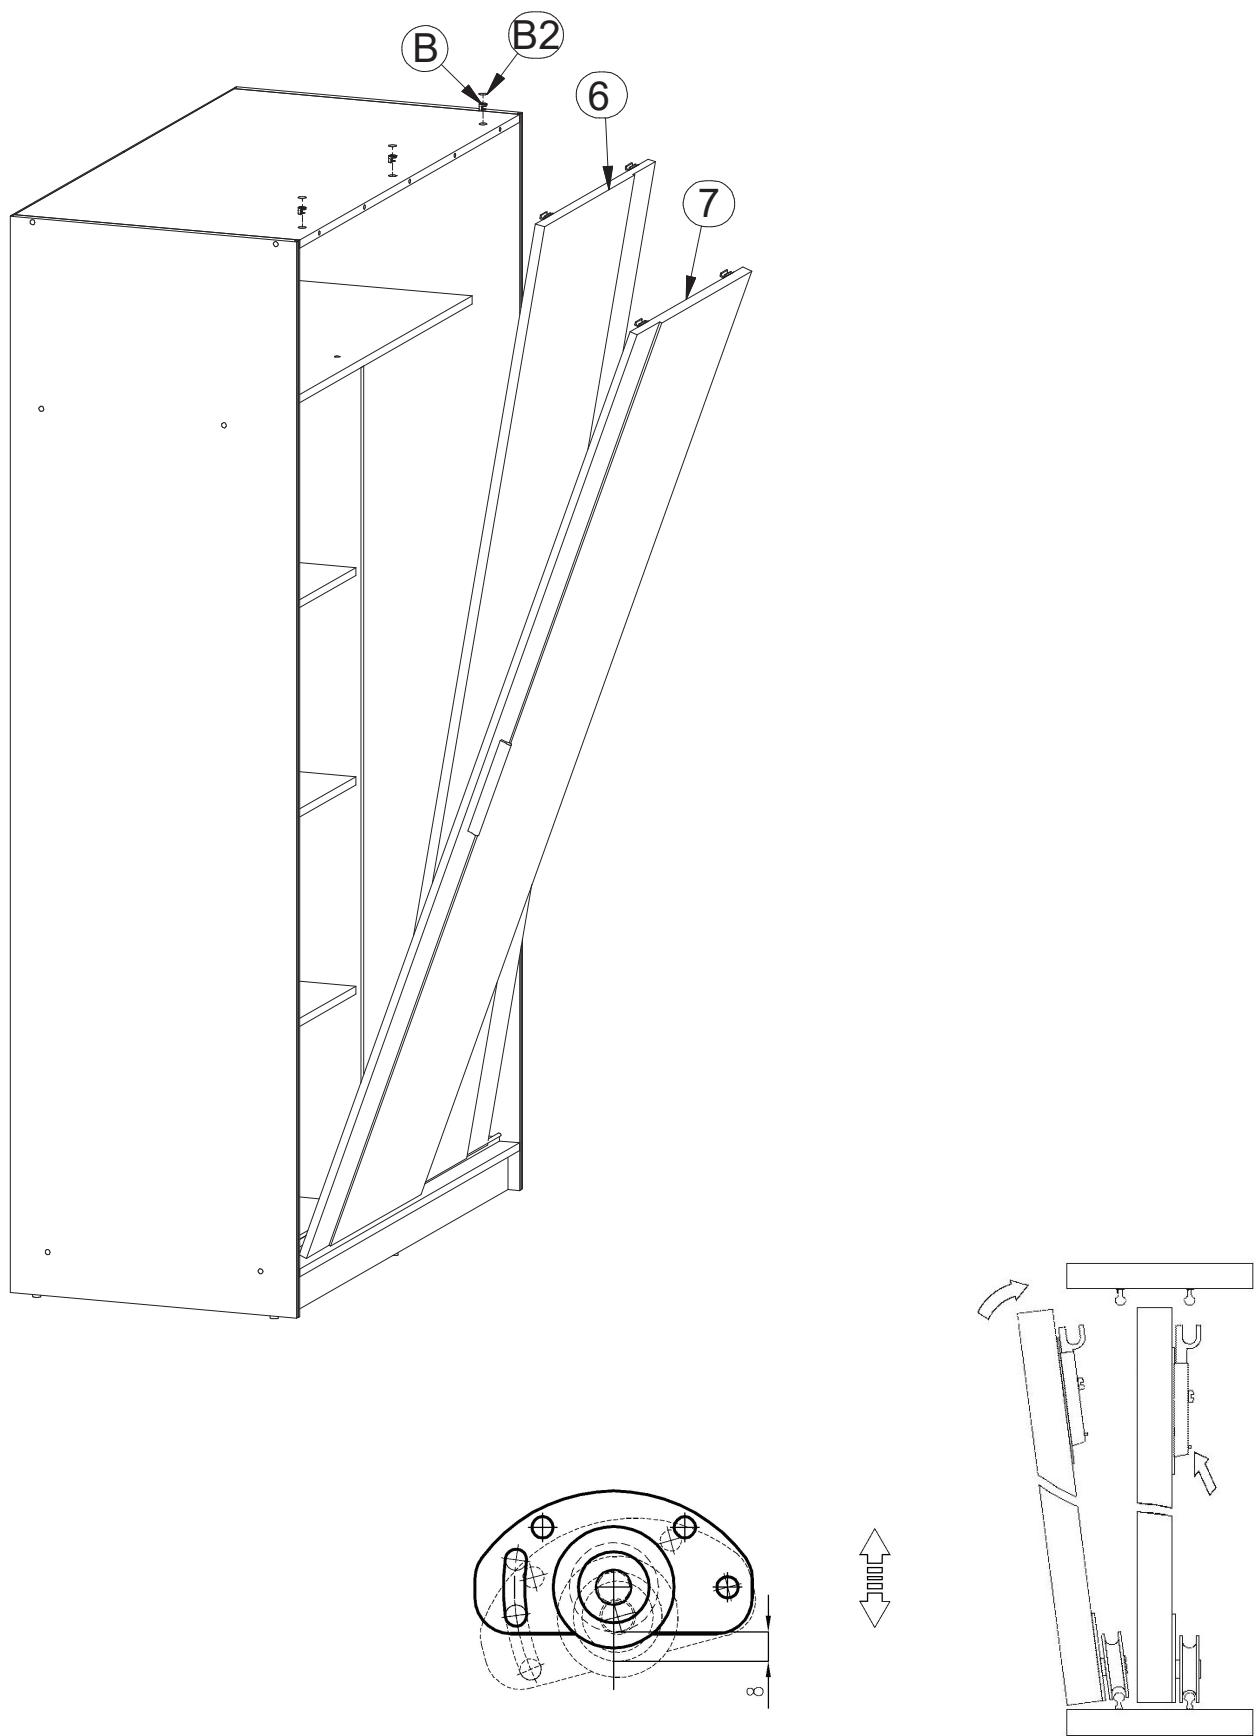

* Dostępność akcesoriów zależy od rynku na którym mebel jest sprzedawany / the availability of the accessory depends on the market on which the furniture is sold

XII

