
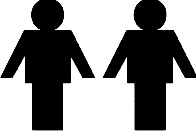
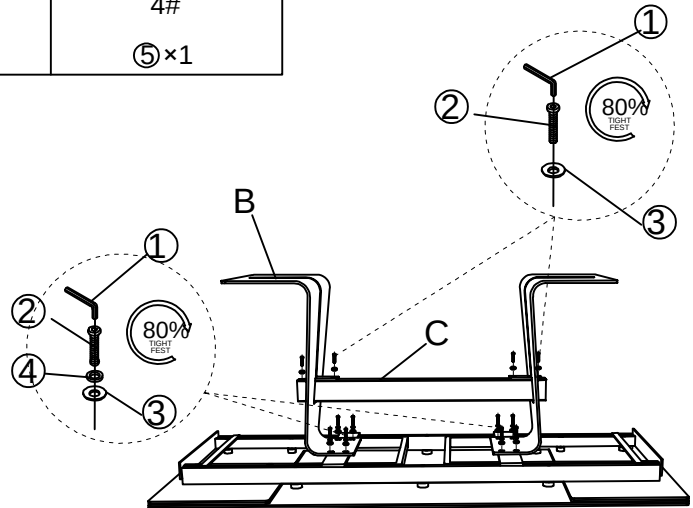


NIMIS


	 A ×1	 B ×2	 C ×1	 5# ①×1	 M8x20MM ②×12
	 φ8.3MM ③×12	 φ8.3MM ④×12	 4# ⑤×1		

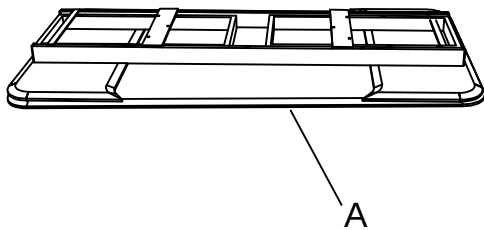


● ATTENTION: WHEN YOU ASSEMBLE, PLS DON'T TIGHTEN EACH SCREW UNTIL ALL SCREWS ARE LINED UP WITH THE FRAME

● ACHTUNG: BEI DER MONTAGE BITTE NICHT JEDE SCHRAUBE ANZIEHEN, BIS ALLE SCHRAUBEN MIT DEM RAHMEN AUSGERICHTET SIND.

● POZR: MED MONTAŽO NE PRIVIJTE VSEH VIJAKOV, DOKLER NISO VSI PORAVNANI Z OKVIRJEM.

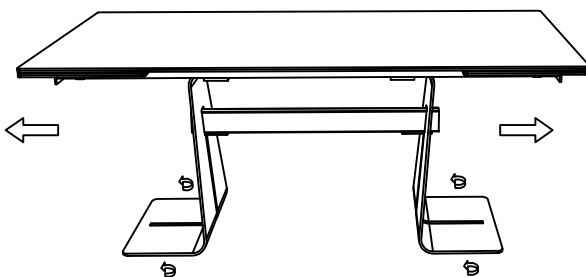

ajuster les glissières si nécessaire
ADJUST THE GLIDES IF NEEDED

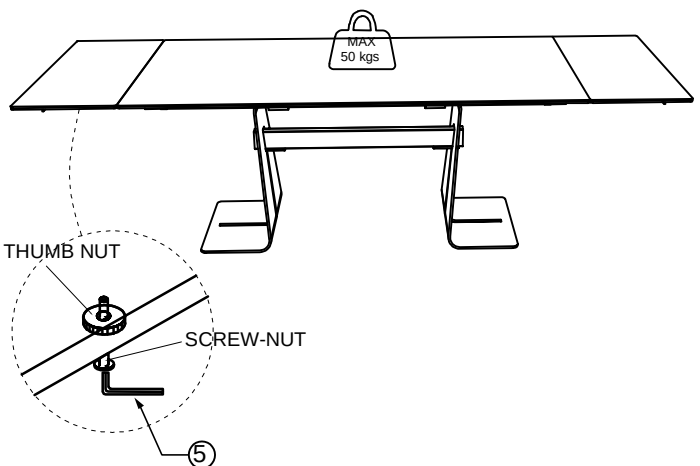

BEMERKUNG

IM FALLE DASS DIE 2 AUSZUGSPALTEN NICHT AUF EINER EBENE MIT DER TISCHPLATE VERLAUFEN, BENUTZEN SIE DEN SECHSKANTSCHLÜSSELTEILE NR. 1 (5#) UM DIE 2 SCHRAUBEN LINKS UND RECHTS UNTER DER AUSZUGSPLETTE ZU LÖSEN UND DIESE IN DER HÖHE ZU JUSTIEREN. ANSCHLIESSEND ZIEHEN SIE ALLE SCHRAUBEN WIEDER FEST. WENN ES NOTWENDIG IST DIE TISCHPLATE ZU JUSTIEREN BENUTZEN SIE BITTE DEN SECHSKANTSCHLÜSSEL TEILE NR. 1 (5#).

Remarks

In case the two extension sides are not level to the middle part, please use Part 1-Allen Key (5#) to loosen the 2 screw-nuts under the track till leveled. Then, tighten the two screw-nuts. If the middle part needs to be adjusted, Part 1-Allen Key (5#) is used.